



(Joon 7)

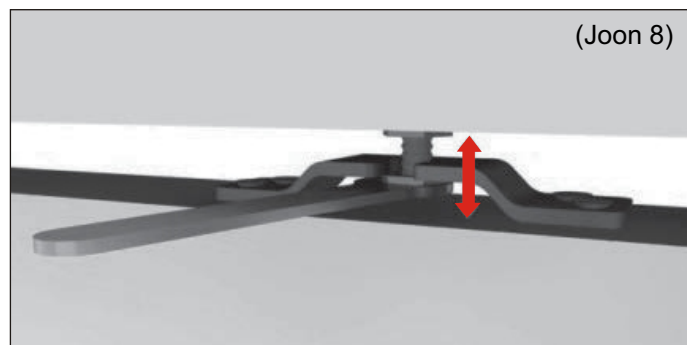

(Joon 8)

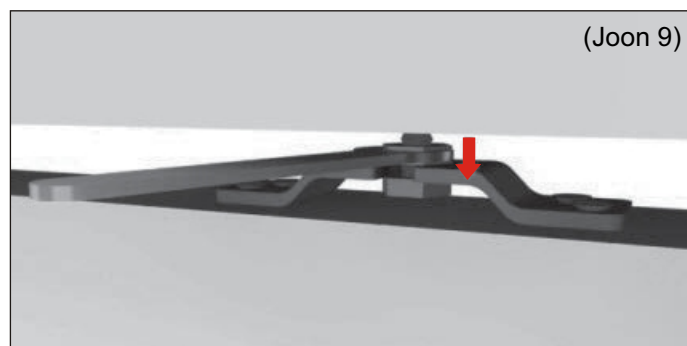

(Joon 9)

Lükandukse lehe paigaldamine:

- 11)** Riputuskroneid tuleb kinnitada lükandukse lehe külge 50 mm lükandukse lehe servast. Jälgige, et riputuskroneid oleksid lükandukse lehe keskel. (Joon 7)
- 12)** Libistage ratasmehhanismid juhtsiini ning riputage lükandukse leht riputuskroneile, mis asub seinavale lähemal. Libistage ust veidi seina sisse ning seejärel riputage teine ratasmehhanism teisele riputuskroneile.
- 13)** Kasutage lükandukse lehe kõrguse ja nurga reguleerimiseks mutrivõtit, keerates ratasmehhanismide küljes olevaid riputuspolte. (Joon 8)
- 14)** Kinnitage riputuspolte mutrid tugevalt kinni, et need lukustuksid kindlalt lükandukse lehe riputuskroneile külge. (Joon 9)
- 15)** Kinnitage pikk liist ukseava kummalegi küljele. Lükandukse lehe ja pika liistu kummalegi küljele peab jääma ligikaudu 5 mm vahe. Lõpuks kinnitage kaks lühikest liistu samal kombel lükandukse lehe ava ülaserava.

Seinasisese lükandukse raamid topeltuste raamidena

Kasutage kahte lükandukseraami ning paigaldage need, kumbki oma suunas. Otsalaudu pole tarvis, kui kasutate kahte standardset ühe ukse raami.

Tähtis: Lükandukse siini tuleb lõigata ligikaudu 20 mm (kui otsalaud paigaldatakse ühe ukse raamile). Tellige kindlasti 2 tk uksepiirajaid, mis kinnitatakse terasest lükandsiinile, et oleks kindel, et lükandukse lehed peatuksid raami/ava keskel.

(Kui lükandukseraam tellitakse tehastest valmis topeltukse lükandukseraamina, pole tarvis muuta tarnitava siini pikkust ning piirajad on komplektis.)

Kui lükandukse leht ei liigu vabalt:

- 1) Soon lükandukse lehe põhjas on lükandukse juhiku jaoks liiga kitsas.
- 2) Lükandukse leht puudutab põrandat või lükandukse juhikut. Reguleerige lükandukse lehe kõrgust/nurka.
- 3) Seinakattematerjali paigaldamisel on kruvid läinud läbi tugipuude ning takistavad lükandukse lehe vaba liikumist.
- 4) Seinava sees on miski, mis takistab lükandukse lehe vaba liikumist.

Müüja:

Haapsalu Uksetehase AS
Telefon: 47 20 800
www.uksetehase.ee

www.birkeandrykkeri.no



POCKET →

Seinasisese lükandukse raamid

**KOKKUPANEKU- JA
PAIGALDUSJUHISED**

Seinasiseste lükanduste raami on lihtne ja kiire kokku panna. Järgige järgnevatel lehekülgedel toodud juhiseid ning peagi ongi teil lükandukseraam täielikult kokku pandud.

Alustage selle kontrollimisega, et kassis oleksid kõik vajalikud detailid.

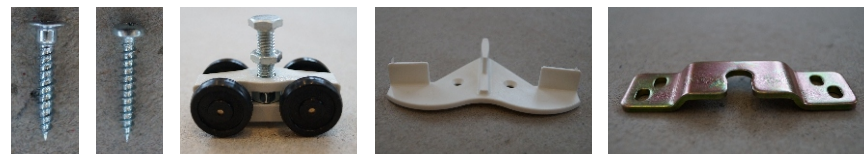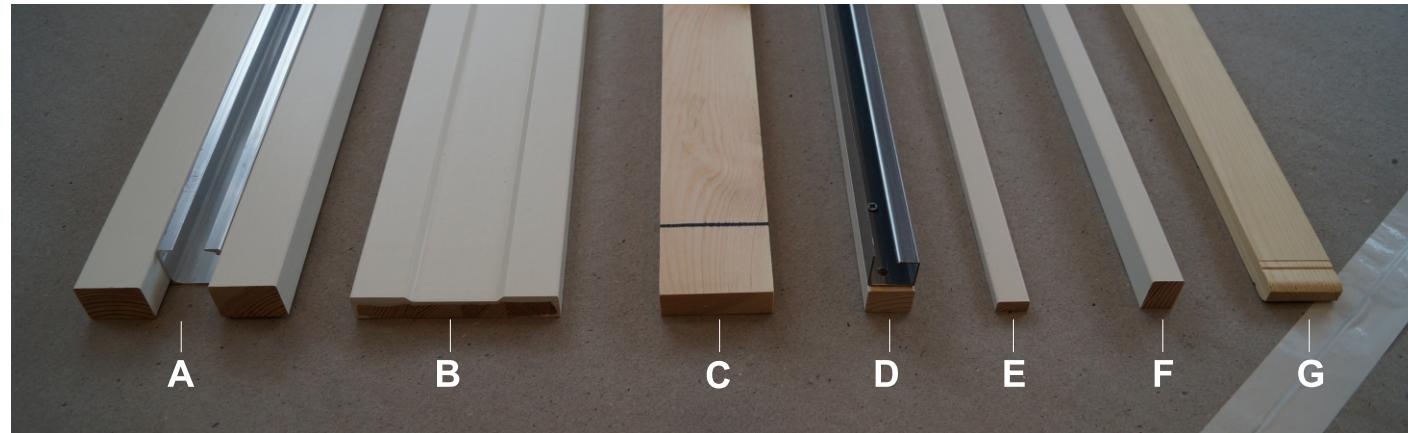

H-1 H-2 I J K


A	Lükandukse siin	1 tk
B	Otsalaud	1 tk
C	Tagalaud (kummist piirajaga)	1 tk
D	Terasprofiilidega siiniliist	2 tk
E	Pikk liist	2 tk
F	Lühike liist	2 tk

G	Tugipuu	8 tk
H-1	Seinakatte kinnituskruvid	26 tk
H-2	Riputuskronsteini kruvid	8 tk
I	Rattakomplekt	2 tk
J	Lükandukse juhik	1 tk
K	Riputuskronstein	2 tk

Tehniline info							
Standardsuurused, lükandukse lehe kohta (laius x kõrgus), mõõtmised cm	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0	102,6 x 204,0	112,6 x 204,0	122,6 x 204,0
Vajalik ava seinas							
Laius	130,0	150,0	170,0	190,0	210,0	230,0	250,0
Kõrgus	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

Kui ukse kõrgus on 194 cm, tuleb kõigil püstdetailidel ülevalt 10 cm maha lõigata.

Jälgige, et kokkupanekukoht oleks puhas ning et see oleks kokkupandud raami jaoks piisavalt suur.

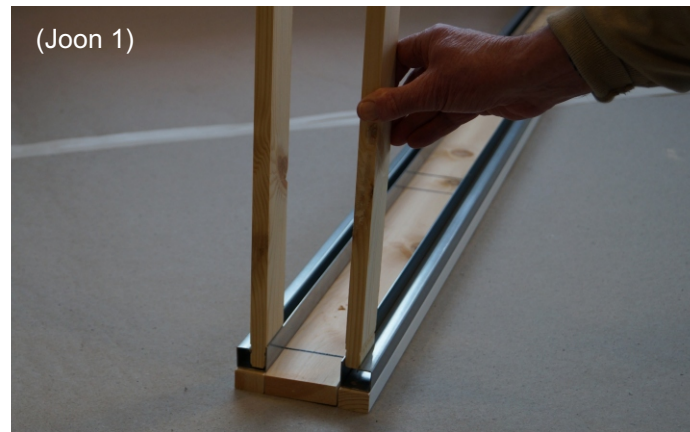

(Joon 1)

1) Asetage terasprofiilidega siiniliist ja kummist piirajaga tagalaud tasasele pinnale nii, et kõigi kolme detaili otsad oleksid otsast tasa. Seejuures näitab märgistus tagalaua, kuhu tugipuu tuleb terasprofiilides asetada. (Joon 1)


2) Kasutage tugipuude terasprofiilidesse kinnitamisel haamrit, kuni terasprofiilide kidad on sisenenud tugipuude soontesse. Jälgige, et tugipuude kõverused jääksid väljapoole, et lükandukse leht ei puutuks tugipuudega kokku. (Joon 1)



(Joon 2)



(Joon 3)

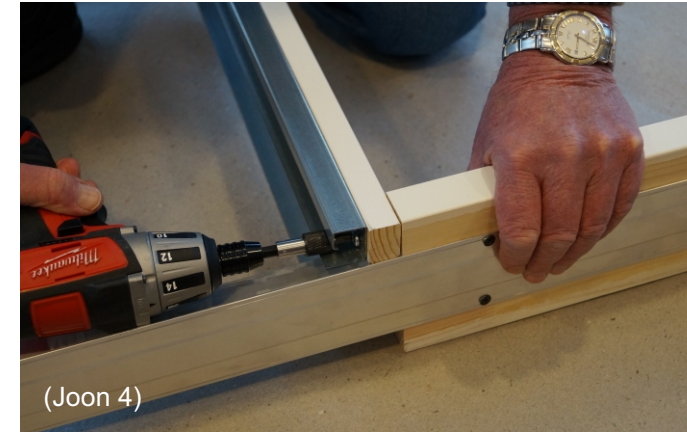

(Joon 4)



(Joon 5)



(Joon 6)

3) Kinnitage tugipuu tagalaua külge nii, et kummist piiraja oleks suunatud raami keskele, nagu näidatud joon 2. Et raam jääks täisnurkne, kasutage nurgamõõdikut.

4) Lükandukse siin tuleb kinnitada täpselt terasprofiilidega siiniliistu ja tagalaua peale – vt joon 3 ja 4. Lõpuks kinnitage otsalaud lükandukse siini otsa – joon 5.

5) Lükandukse juhiku väljaulatuv plastosa tuleb suruda tühimikku terasprofiilide ja tugipuu vahel. (Joon 6)

Seinale paigaldamine:

- 6) Kui põrandale paigaldatakse hiljem kate, mis on paksem kui 7 mm, tuleb kogu lükandukseraam põrandast kõrgemale tõsta kõrguse võrra, mis ületab 7 mm.
- 7) Lükandukseraam tuleb ettevaatlikult seinavasse tõsta ning paigaldada nii, et vertikaal- ja horisontaaldetailid oleksid loodis.
- 8) Kinnitage lükandukse juhik põrandasse.
- 9) Asetage pikk ja lühike liist ning ratastega plastkott lükandukseraami avasse, kuni lükandukse lehe saab kokku panna.
- 10) Kasutage seinakattematerjali paigaldamisel seinakatte kinnituskruvisid (H-1). Et sein jääks stabiilsem, on soovitatav panna seinakattematerjali ja tugipuu vahele ka sobivat liimi. Olge ettevaatlik, et kruvid ei läheks läbi tugipuude, kuna need võivad kahjustada lükandukse lehte.