



**Kuva 1.** Karmin kiinnittäminen oviaukkoon. Kiilaparit tai tuet on laitettava myös ylä- ja alanurkkiin estämään karmin vääntymistä ja tiivistämään karmikappaleiden raot.

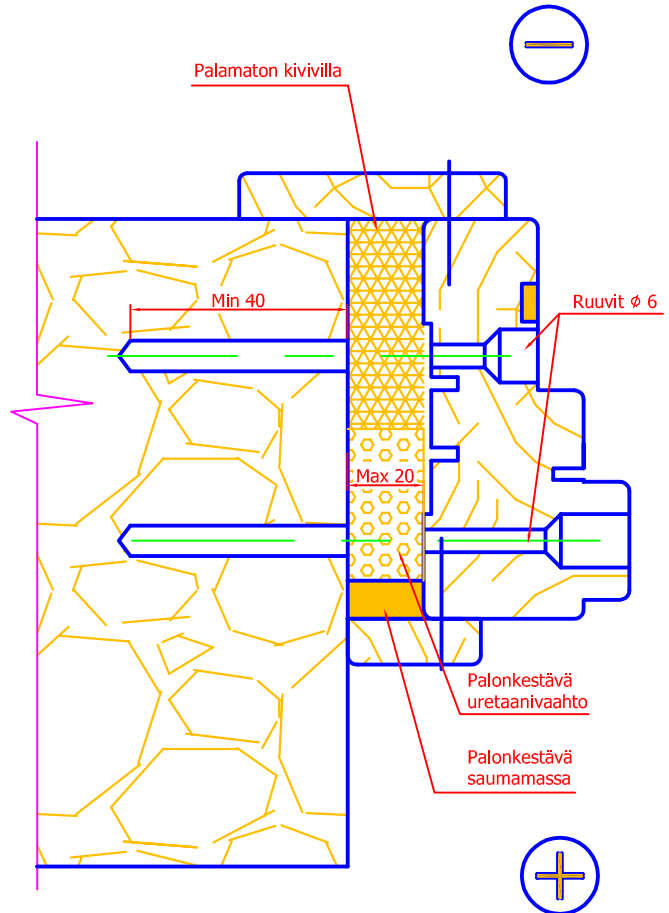

**Kuva 2.** Karmin ja ympäröivän rakennusosan välinen rako tilkittään kivillä, palamattomalla uretaanivaahdolla ja tiivistetään saumamassalla.

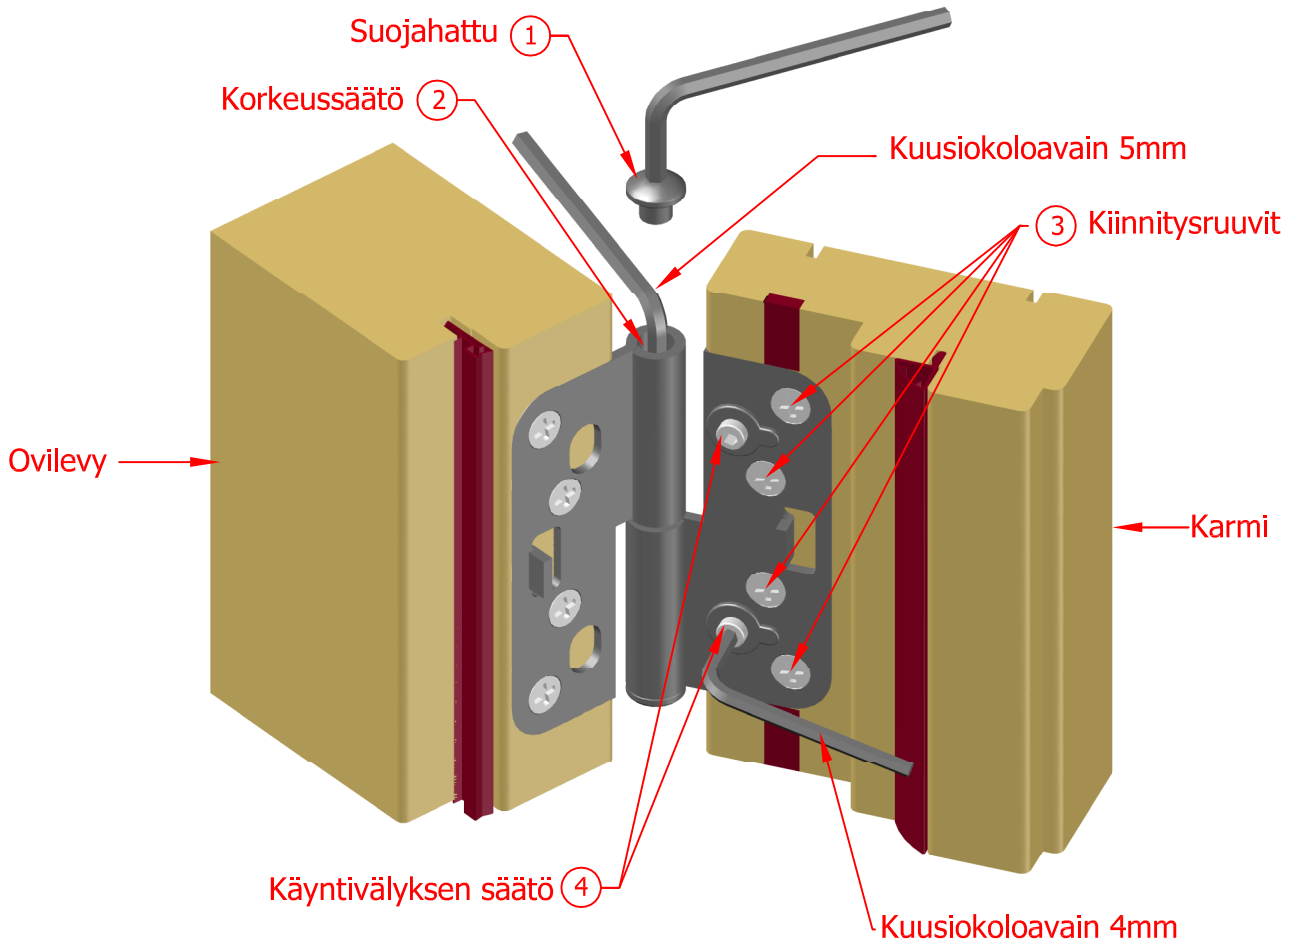

**Kuva 3.** Saranoiden säätö