



Joonis 1. Ukselengi fikseerimine tarindiavasse. Vältimaks lengide väändumist ja tihendamaks püstlengide ja ülalpuu ning ukseläve vahelisi pragusid, tuleb paariskiilud või tugiklotsid asetada ka ala- ja ülannurkadesse.

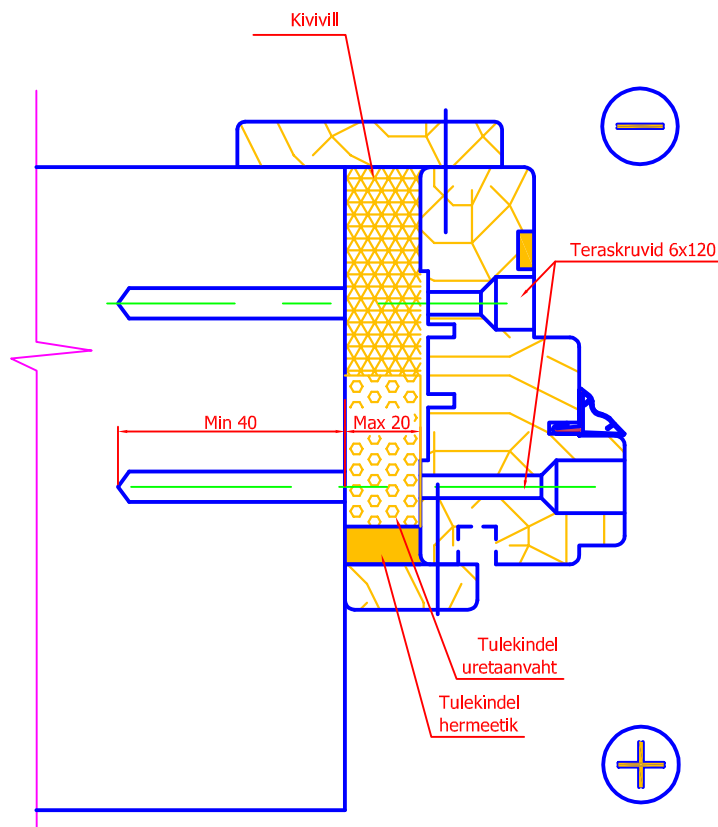

Joonis 2.

Ukselengi ja tarindiava vaheline paigalduspilu täidetakse kivivilla ja tulekindla uretaanvahuga ning tihendatakse ruumi poolt tulekindla hermeetikuga.

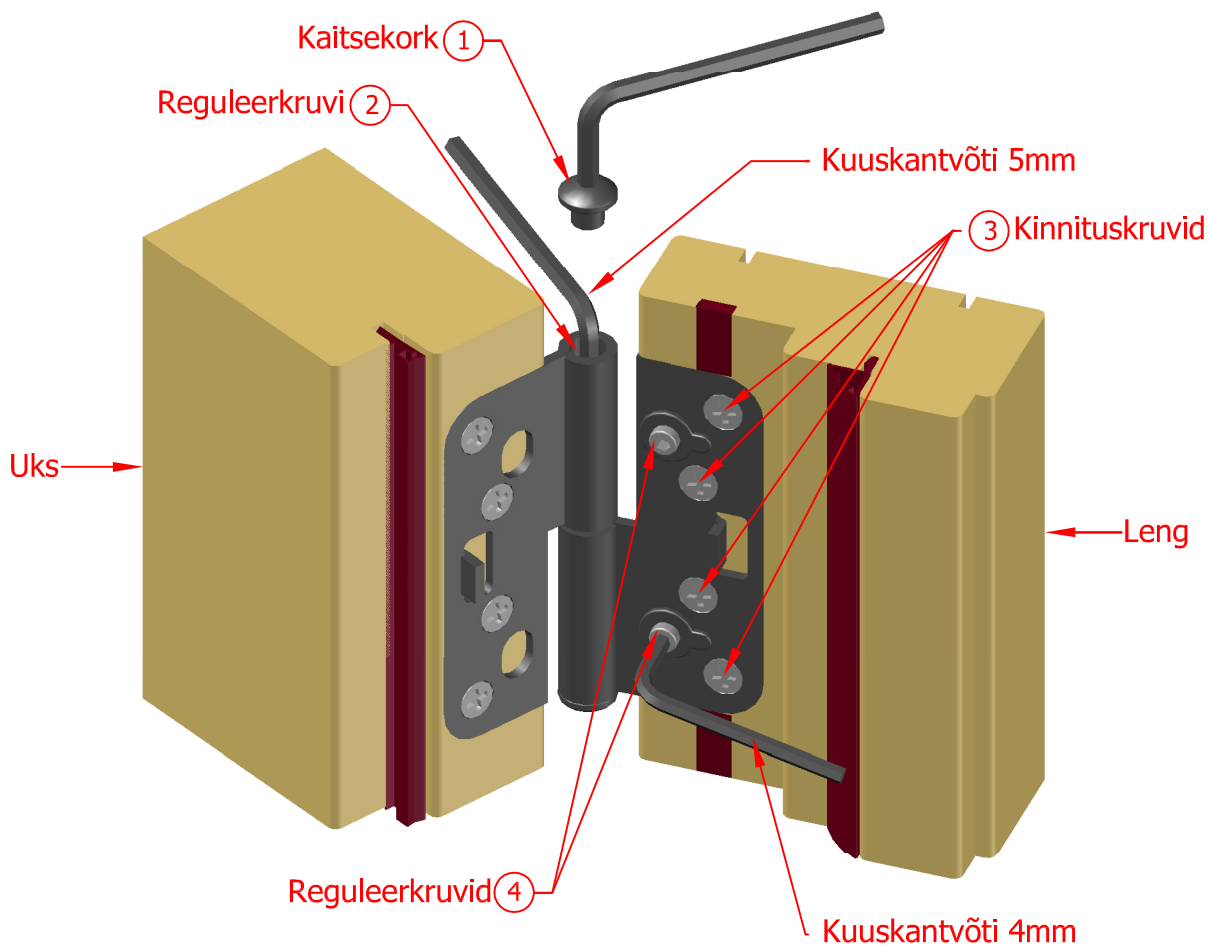

Joonis 3. Hingede reguleerimine